FR

SOMIKON®

Webcam 3D
„WEC-400.3D“

Mode d‘emploi

PX-3663-675

Webcam 3D
„WEC-400.3D“

© 07/2011 - EX:CK//EX:CK//FrG

TABLE DES MATIÈRES

Votre nouvelle webcam 3D 5
Contenu 5
Caractéristiques du produit 5
Compatibilité 5

Consignes préalables 6
Consignes de sécurité 6
Conseils importants concernant le recyclage 7
Déclaration de conformité 7

Mise en service 8
Installation du logiciel 8
Consignes d'utilsation et d'entretien 8

Logiciel 9
Fonctions 2D 10
Fonctions 3D 12

VOTRE NOUVELLE WEBCAM 3D

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions pour l'achat de ce produit. Cette webcam vous permet de filmer et de prendre des photos en 3D !

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu
- Webcam 3D „WEC-400.3D"
- Lunettes 3D
- CD logiciel
- Mode d'emploi

Caractéristiques du produit
- Résolution: 640 x 480 pixels à 30 images par seconde
- Mode vidéo : RGB 24
- Mise au point : > 3 cm
- Balances des blancs automatique
- Microphone intégré
- Compatible avec USB2.0

Compatibilité
- Windows 2000
- Windows XP
- Windows Vista
- Windows 7

CONSIGNES PRÉALABLES

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Concernant les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- Ne démontez pas l'appareil, sous peine de perdre toute garantie. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peuvent l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.

ATTENTION :
Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts dus à une mauvaise utilisation. Sous réserve de modification et d'erreur !

Importé par :
PEARL Diffusion SARL
6 rue de la Scheer, Z.I. Nord
F-67600 Sélestat

Conseils importants concernant le recyclage
Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers.
Votre nouveau produit a été développé avec le plus grand soin et avec des composants de haute qualité. Il devra cependant être un jour recyclé. Le symbole de la poubelle barrée signifie que votre produit devra être recyclé séparément des ordures ménagères à la fin de sa durée de vie. A l'avenir, veuillez amener tous les appareils électriques ou électroniques aux points de ramassage publics de votre municipalité. Ceux-ci prennent en charge vos déchets pour un recyclage écologique et conforme à la législation. Vous évitez ainsi les conséquences négatives sur l'homme et l'environnement pouvant découler d'une mauvaise prise en charge des produits à la fin de leur durée de vie. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité
La société Pearl Agency déclare ce produit PX-3663 conforme aux directives du Parlement Européen concernant les équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunication.

PEARL Agency GmbH
PEARL-Str. 1-3
79426 Buggingen
Deutschland
07.07.2011

Le formulaire de conformité détaillé est disponible sur www.pearl.de. Sur le côté gauche de la page, cliquez sur Support (FAQ, Treiber & Co.). Saisissez dans le champ de recherche la référence de l'article, PX-3663.

MISE EN SERVICE

Installation du logiciel

1. Connectez le câble USB de la webcam à un port USB libre de votre ordinateur.
2. Insérez le logiciel CD dans votre lecteur de CD-ROM.
3. Si l'installation ne démarre pas automatiquement, vous pouvez la démarrer en cliquant sur „3D ANC_V3.01_20110510.exe".
4. Suivez les instructions affichées à l'écran pour installer le logiciel.
5. Après l'installation, vous verrez apparaître sur votre bureau un symbole portant le nom suivant : „Nimo Stereo 3D".

NOTE :
Dès que la webcam est connectée à l'ordinateur, la webcam et le microphone intégré fonctionnent sans devoir installer des pilotes supplémentaires. Si vous ne souhaitez pas utiliser le logiciel fourni, patientez jusqu'à ce que Windows ait reconnu et installé automatiquement la webcam après l'avoir connectée à l'ordinateur.

NOTE :
La webcam est compatible avec les programmes de communication tels que Skype et MSN.

Consignes d'utilsation et d'entretien

- Si vous avez utilisé la webcam durant un certain temps et que celle-ci commence à chauffer, il est recommandé d'éteindre la webcam durant 10 à 15 minutes.
- Ne touchez pas la lentille avec les doigts ou avec des objets pointus !
- Utilisez uniquement un chiffon doux et sec pour nettoyer la lentille de la webcam.

LOGICIEL

Pour démarrer le programme „NimoSoft 3D“, double cliquez sur l‘icône.

La fenêtre suivante s‘ouvre :

NimoSoft
Professional Multimedia Software Provider
NimoCam 3D
NimoCam 3D
NimoCam 3D is a professional 3D software for stereo webcams. This software can support two cameras to work simultaneously and process two video streams to produce various 3D effects in real time. User can conduct video preview, image capture, or video recording using either one of the two cameras or both cameras at the same time. By running this software on various 3D dedicated hardware platforms and matched with suitable glasses, NimoCam 3D can achieve various 3D effects, such as Anaglyphic 3D effect, Polarization 3D effect, or Active Shutter 3D effect.
SOFTWARE FEATURES
Support one key control to switch between 2D and 3D video
Support Anaglyphic 3D effect
Support Polarization 3D effect
Support Active Shutter 3D effect
Support real time switching between various 3D effects
Support real time 2D or 3D preview, image capture, and video recording
Support real 3D device driver, workable with other camera AP software
Support plug and play
Simple and friendly user interface
Low CPU usage
NimoSoft
SOFTWARE USER MANUAL
Copyright

À gauche de l‘écran se trouvent trois onglets qui vous permettent d‘utiliser le programme.

- Cliquez sur l‘onglet du haut pour réaliser des photos ou vidéos en 2D.
- Cliquez sur l‘onglet du milieu pour réaliser des photos ou vidéos en 3D.
- Cliquez sur l‘onglet du bas pour obtenir de l‘aide.

Si vous cliquez sur l‘onglet d‘aide, vous obtiendrez une description complète du programme et de ses fonctions.

Fonctions 2D

Cliquez sur l'onglet avec le symbole de l'appareil photo pour utiliser la webcam en mode 2D. La fenêtre suivante s'ouvre :

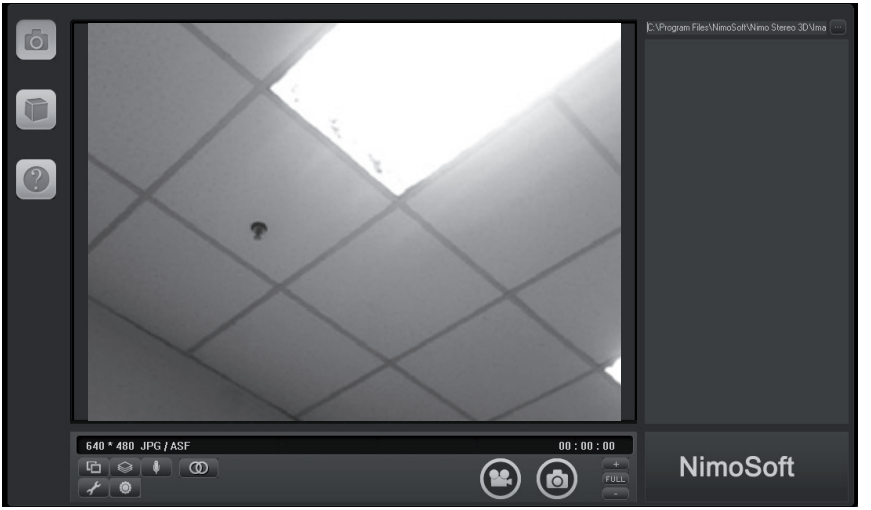

Choisissez d'abord un emplacement pour enregistrer vos images et vos vidéos. Cliquez sur l'onglet „...“ et choisissez un dossier. Vous pouvez aussi saisir le chemin de l'emplacement manuellement.

En bas dans la fenêtre du programme se trouvent les commandes de la webcam. Cliquez sur l'un des onglet pour activer la fonction correspondante. Les fonctions suivantes sont disponibles :

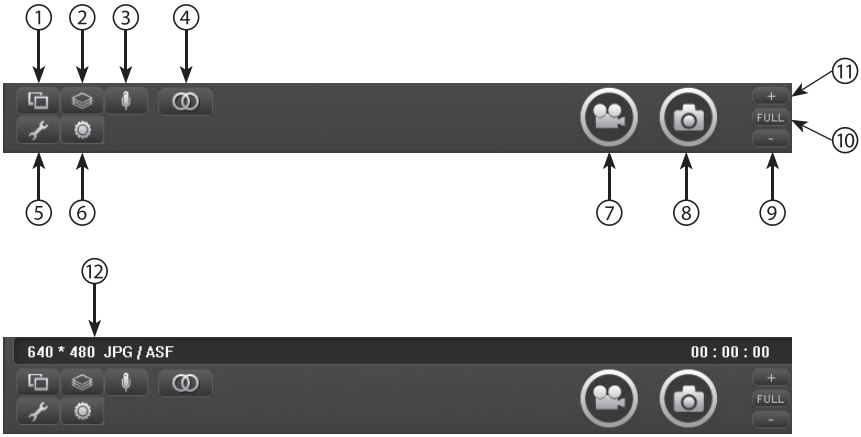

①	Fullscreen	Affichage plein écran
②	Device	Choix de la webcam (si plusieurs webcams sont connectées à l'ordinateur)
③	Microphone	Choix du microphone (si plusieurs microphones sont connectés à l'ordinateur)
④	Left/Right-Eye Exchange	Basculer entre la webcam de gauche et de droite
⑤	Setting	Paramètres de la webcam
⑥	Resolution- Setting	Réglage de la résolution de l'image
⑦	Record	Filmer en 2D
⑧	Capture	Prendre une photo en 2D
⑨	-	Réduire
⑩	full	Dézoomer
⑪	+	Agrandir
⑫	Ligne d'information	Affiche des informations à propos de la résolution, du format de fichier et de la durée de la vidéo

Fonctions 3D

Cliquez sur l'onglet en forme de dé pour utiliser la webcam en mode 3D. La fenêtre suivante s'ouvre :

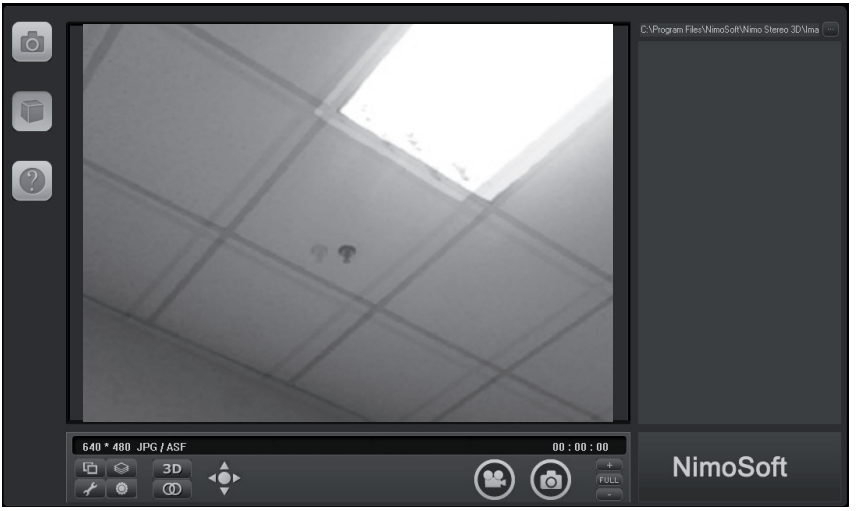

Choisissez d'abord un emplacement pour enregistrer vos images et vos vidéos. Cliquez sur l'onglet „..." et choisissez un dossier. Vous pouvez aussi saisir le chemin de l'emplacement manuellement.

En bas dans la fenêtre du programme se trouvent les commandes de la webcam. Cliquez sur l'un des onglet pour activer la fonction correspondante. Les fonctions suivantes sont disponibles :

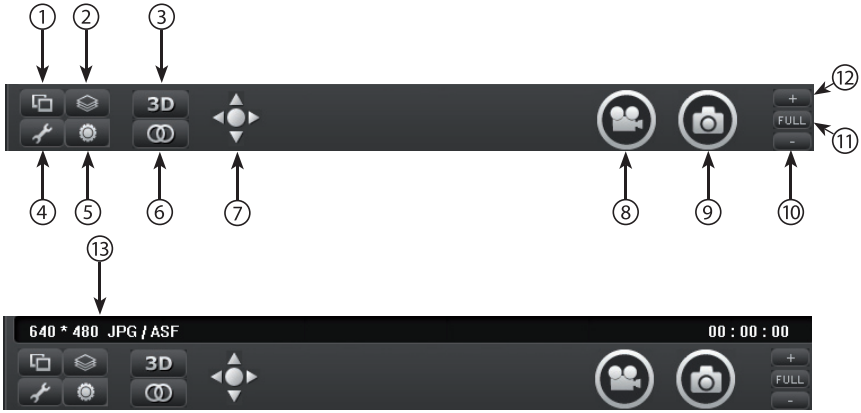

①	Fullscreen	Affichage plein écran
②	Device	Choix de la webcam (si plusieurs webcams sont connectées à l'ordinateur)
③	3D-Mode	Paramètres du mode 3D
④	Setting	Paramètres de la webcam
⑤	Resolution-Setting	Réglage de la résolution
⑥	Left/Right-Eye Exchange	Basculer entre la webcam de gauche et de droite.
⑦	Camera Control	Réglage de l'angle de prise de vue de la webcam (gauche, droite, haut, bas, centré)
⑧	Record	Filmer en 3D
⑨	Capture	Prendre une photo en 3D
⑩	-	Réduire
⑪	full	Dézoomer
⑫	+	Agrandir
⑬	Ligne d'information	Affiche des informations à propos de la résolution, du format de fichier et de la durée de la vidéo